




QuickStick DVB-T

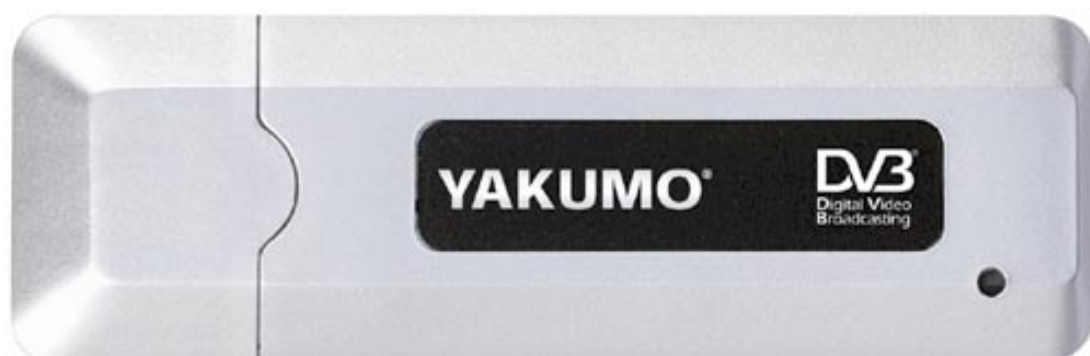

český manuál

Obsah

02	Úvod
	Instalace
	Minimální požadavky na systém
	Instalace
	Instalace DirectX 9.0
04	Připojení Yakumo QuickStick DVB-T k PC
05	Instalace ovladače
06	Instalace aplikace
11	Ovládací panel
	Elektronický programový průvodce
12	Teletext
	Dálkové ovládání
13	Nastavení
	Obecné nastavení
	Nastavení RF frekvence a vyhledávání kanálů
15	Nastavení nahrávání
	Nahrávání v reálném čase
	Přednastavené nahrávání
16	Nastavení „posunutí“ času při sledování programu
17	Nastavení displeje
	Nastavení a pořizování snímků
	Nastavení pro pořizování snímků
	Pořizování snímků
18	Klávesové zkratky
	Problémy a jejich řešení
	Obsah balení

Úvod

Yakumo QuickStick DVB-T USB je přijímač pro digitální TV programy, které jsou zachycovány Vaším PC nebo notebookem přes anténu. Jeho malá velikost a vysokorychlostní USB 2.0 Vám umožňují sledovat digitální TV programy kdekoli. Je to také digitální videorekordér, se kterým je snadné nahrát Vaše oblíbené pořady přímo na hard disk buď v reálném čase a nebo nastavit nahrávání na určitou dobu. Umožňuje Vám okamžitý osobní přístup a mnoho užitečných funkcí jako například teletext, automatické vyhledávání kanálů, elektronický programový průvodce, seznam oblíbených atd.

Poznámky:

- Pokrytí jednotlivých kanálů se může čas od času změnit. Signál je závislý také na Vaší již existující anténě a proto může být vhodné ji vyměnit například za modernější.
- Pozemní digitální signál je ovlivňován členitostí krajiny a počasím. Pokud je to možné, používejte střešní anténu pro maximální příjem signálu.
- Toto zařízení je možné stěhovat, ale nedoporučujeme jej používat například v autě během jízdy.

Instalace

Minimální požadavky na systém


- Windows 2000 (SP4) / XP (SP1)
- CPU: P3 800 MHz
- Paměť: 128 MB
- Zvuková karta
- Microsoft DirectX 9.0
- Microsoft Media Player 7.0

Instalace


1. Nainstalujte DirectX 9.0 a spusťte systém.
2. Připojte Yakumo QuickStick DVB-T k počítači.
3. Nainstalujte ovladač z příloženého CD.
4. Nainstalujte DTV aplikaci z příloženého CD.
5. Restartujte počítač.

- Instalace DirectX 9.0

1. Vložte příložené CD do CD-ROM mechaniky a otevřete složku načteného media.
2. Otevřete složku s názvem DirectX.

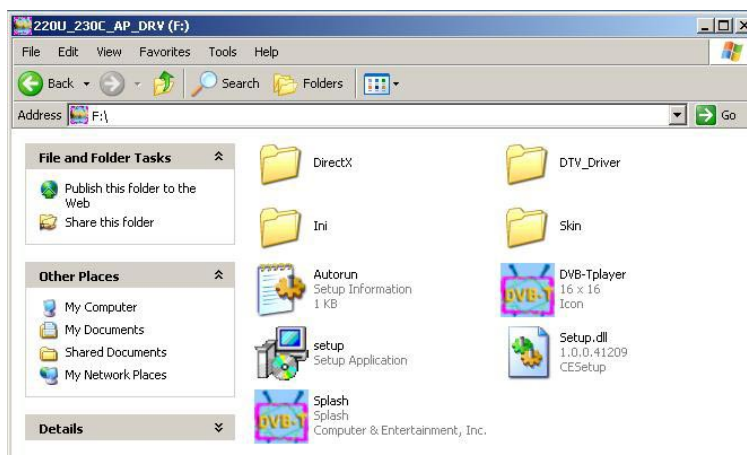


3. Dvakrát klikněte na DXSETUP – zobrazí se instalační okno.

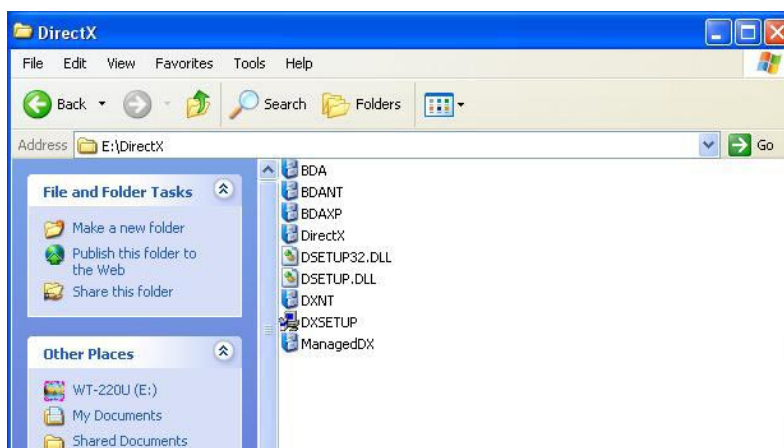


4. Vyberte *I accept the agreement* pro potvrzení souhlasu s licencí a klikněte na Next.



5. Klikněte na Next pro spuštění instalace.

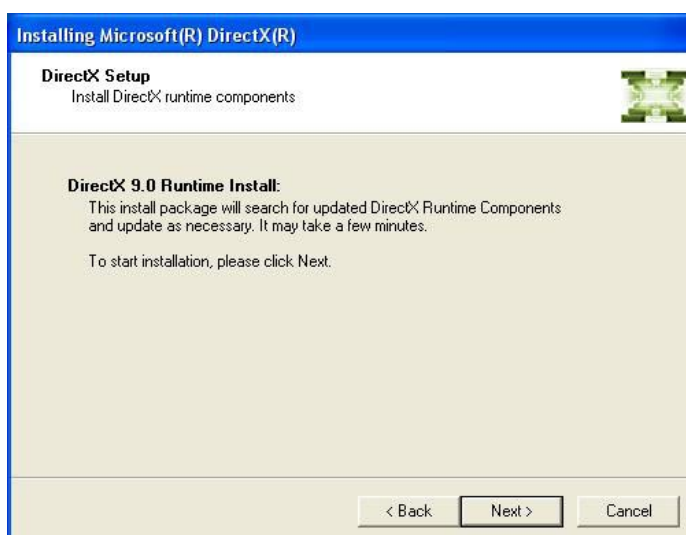

6. Klikněte na Finish pro dokončení instalace a restartování počítače.

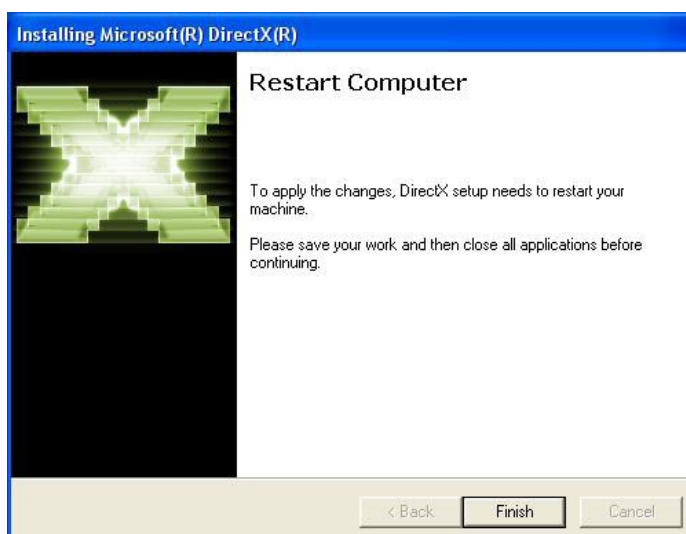


- Připojení Yakumo QuickStick DVB-T k PC

1. Připojte IEC konektor k anténě.



2. Připojte anténu k Yakumo QuickStick DVB-T.

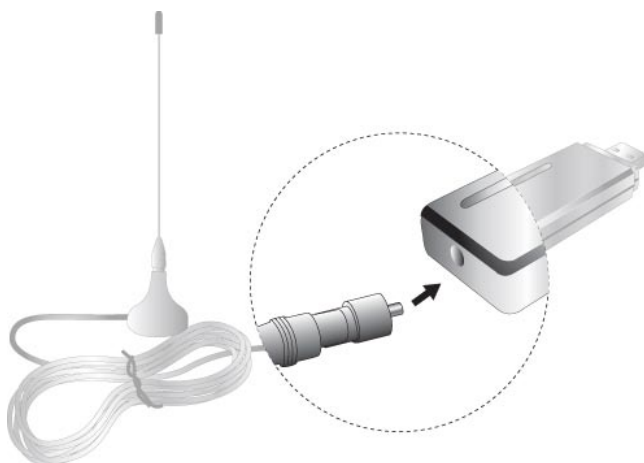

3. Připojte Yakumo QuickStick DVB-T do zdířky pro USB Vašeho počítače nebo notebooku. Možná budete potřebovat delší kabel pro připojení USB.




- Instalace ovladače


1. Ujistěte se, že jste připojili Yakumo QuickStick DVB-T USB k počítači. Počítač automaticky vyhledá nové připojené zařízení a na obrazovce se objeví okno (Found New Hardware Wizard). Vyberte *Instal from a list or specific location (Advanced)* a klikněte na Next.



2. Vyberte *Search for the best driver in these locations*. Můžete použít Browse pro nalezení ovladače na CD, vyberte *F:\DTV_Driver*.

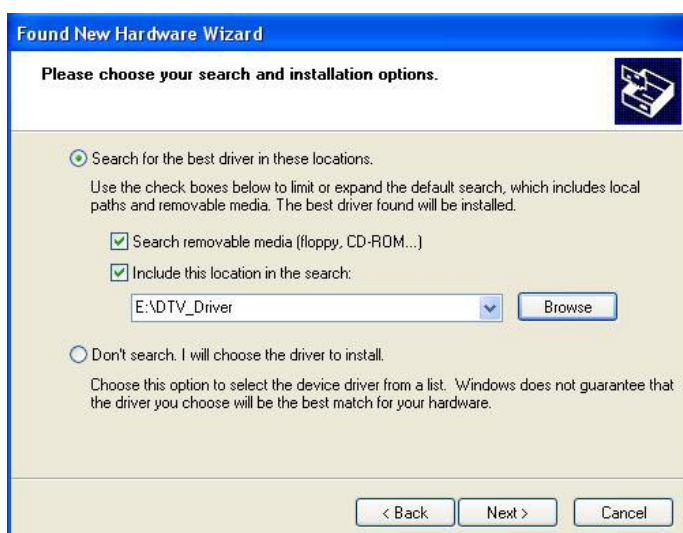

3. Pokračujte kliknutím na Continue Anyway.

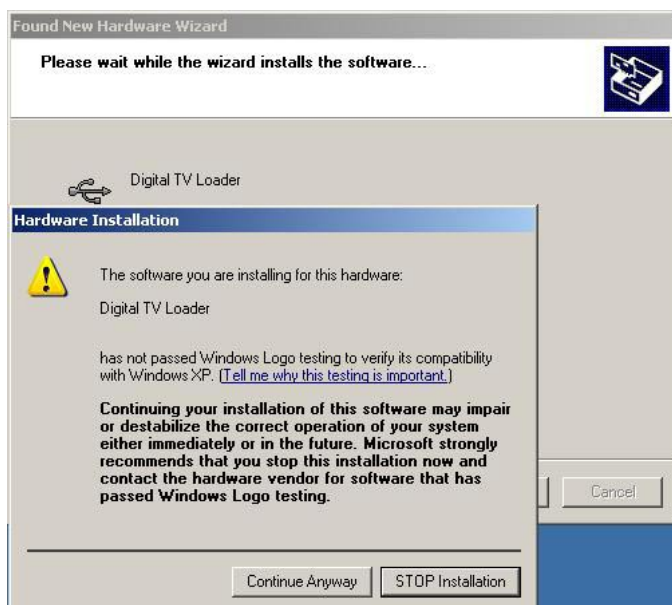


4. Pro dokončení instalace klikněte na Finish.




- Instalace aplikace


1. Ve složce My computer (Tento počítač) otevřete složku CD_ROM mechaniky.
2. Klikněte na Setup.

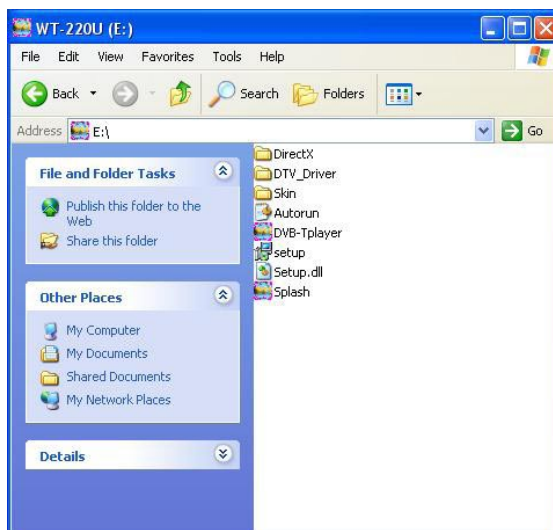


3. Pokračujte kliknutím na Next.

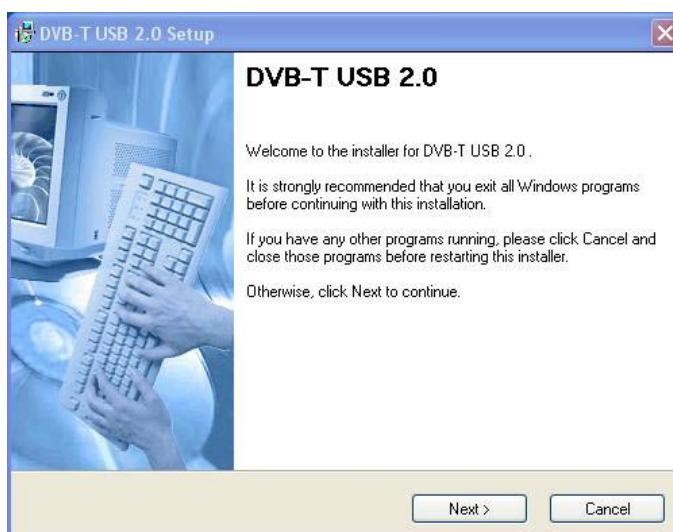


4. Vyberte *I agree to the term of this license agreement* pro potvrzení souhlasu s licenci a klikněte na Next.

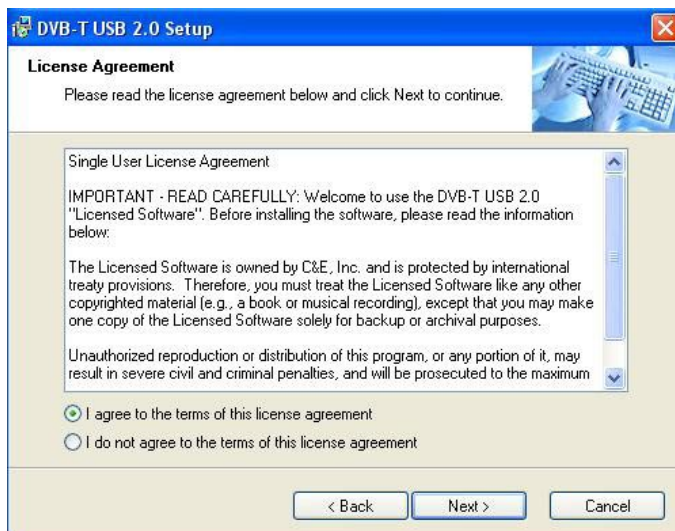

5. Vypíšte informace (jméno, firma) a klikněte na Next.

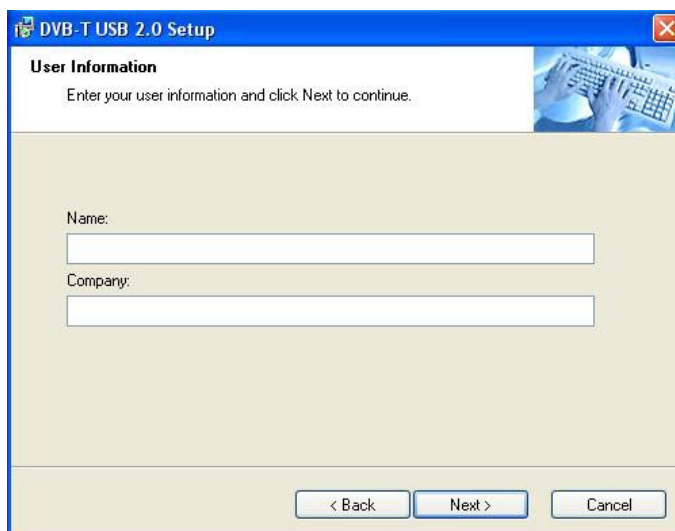

6. Napište sériové číslo výrobku (najdete ho na obalu přiloženého CD) a klikněte na Next.

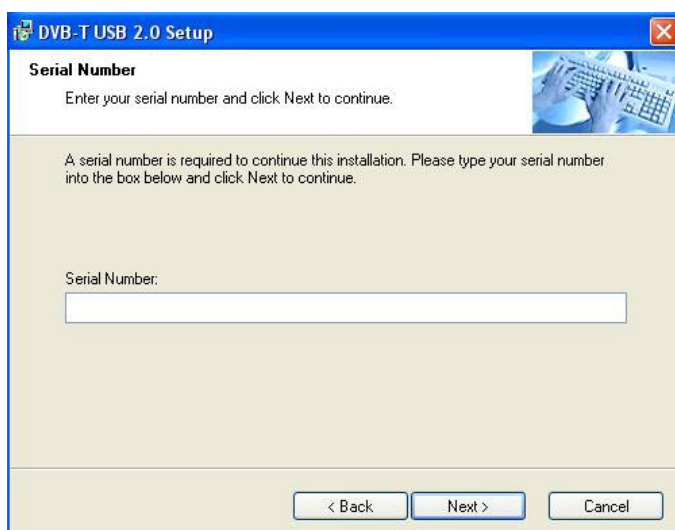

7. Vyberte požadovaný jazyk (holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština, zjednodušená čínština, španělština, tradiční čínština) a klikněte na Next.




8. Automaticky je nastaveno uložení aplikace do C:\Program Files\DTV\DVB-T USB 2.0. Lokaci můžete změnit pomocí Change. Pro pokračování klikněte na Next.




9. Můžete změnit název ikony zástupce na ploše nebo pokračovat kliknutím na Next.



10. Zkontrolujte údaje a klikněte na Next.

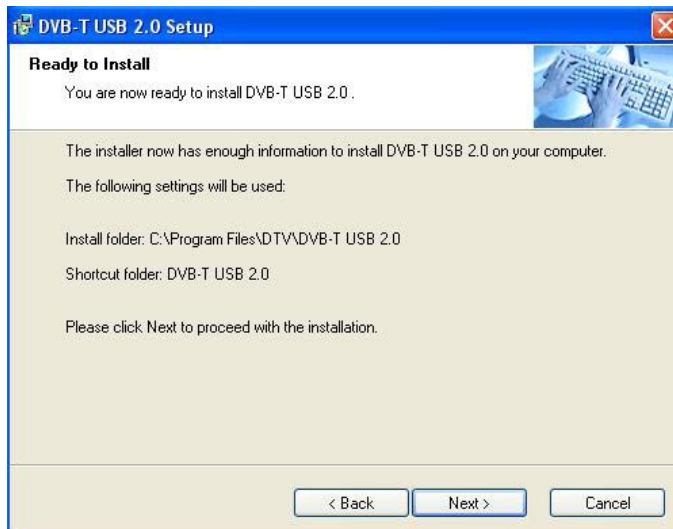

11. Zobrazí se okno s průběhem instalace.

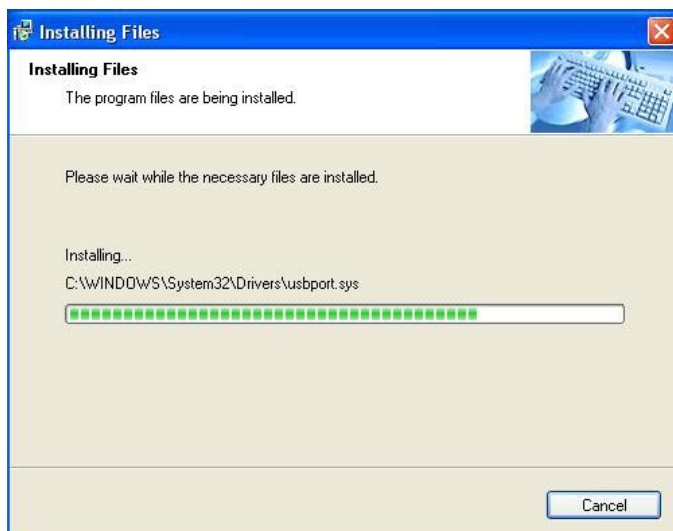

12. Vyberte *Yes, restart my computer now* a klikněte na Finish.



13. Klikněte na Finish pro dokončení instalace a restartování systému.




Zkontrolujte, jestli se aplikace nainstalovala správně:

1. Start → My computer → Properties.



2. Vyberte záložku Hardware. Otevřete *Device Manager* a najděte kategorii *Sound, video and game controllers*. V seznamu byste měli vidět položku *Digital TV Receiver*. Pokud tam není, instalace se nezdařila a proveďte ji proto ještě jednou.

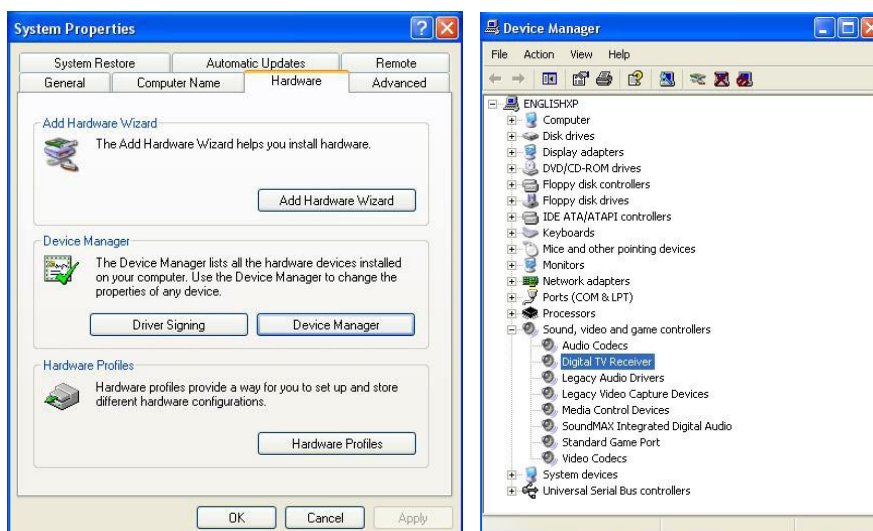


Ovládací panel

Po dokončení instalace se na ploše objeví ikona zástupce DVB-TPlayer (pokud jste nezadali vlastní název). Po jejím rozkliknutí se objeví ovládací panel.




(pokud jste nezadali vlastní název). Po jejím rozkliknutí se objeví ovládací panel.


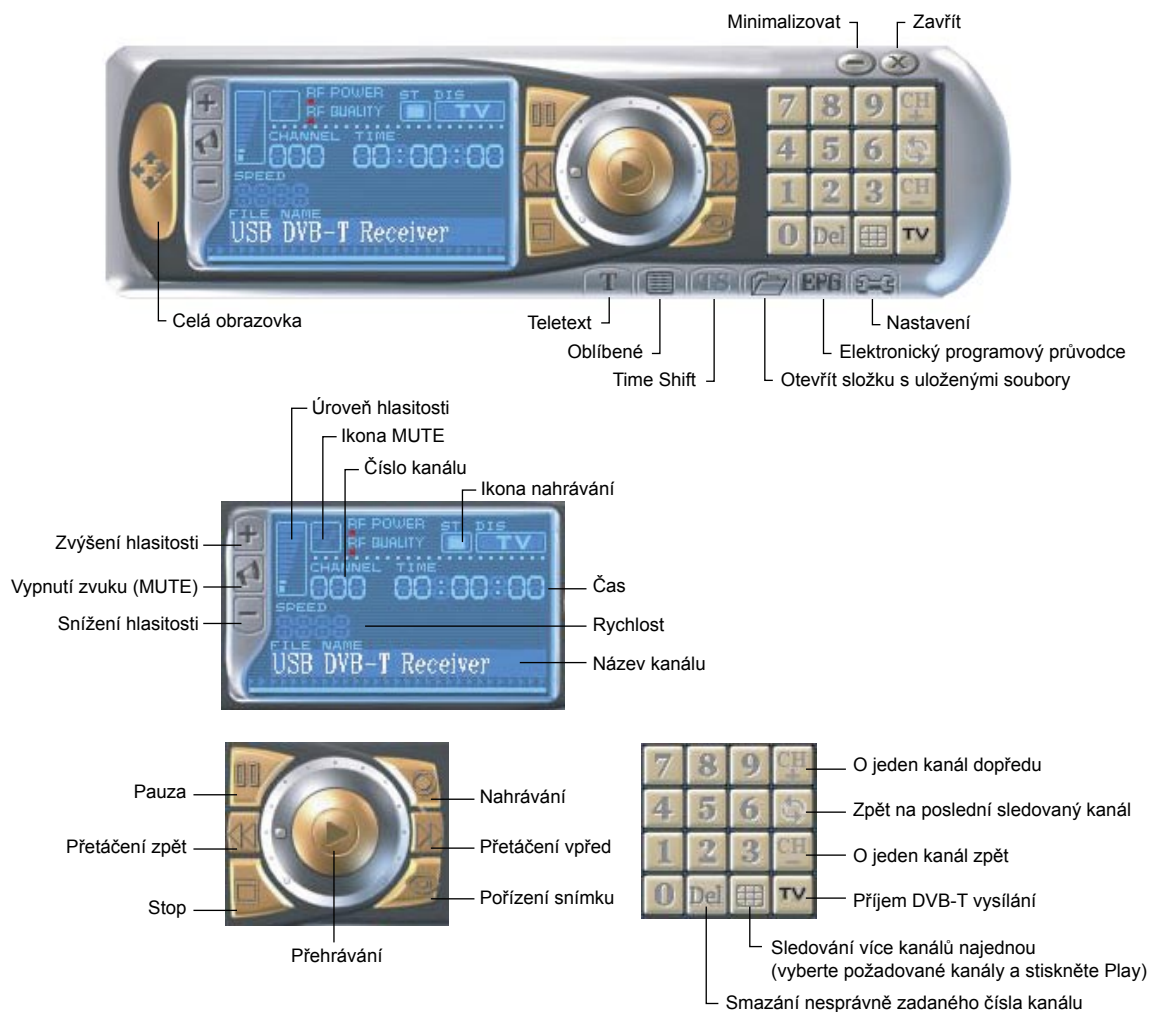


- Elektronický programový průvodce

Zobrazí se informace o programech jako například čas vysílání.

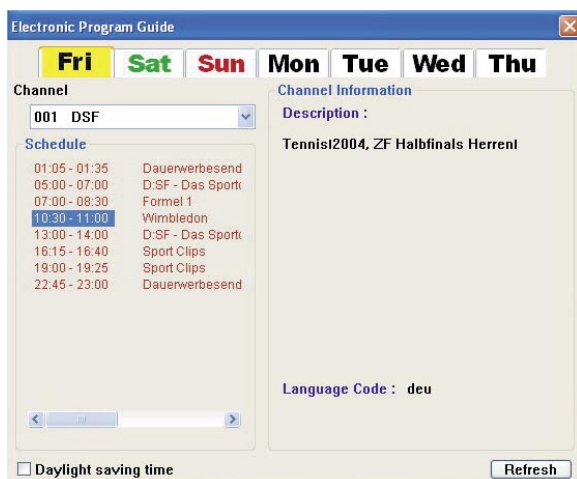

- Teletext

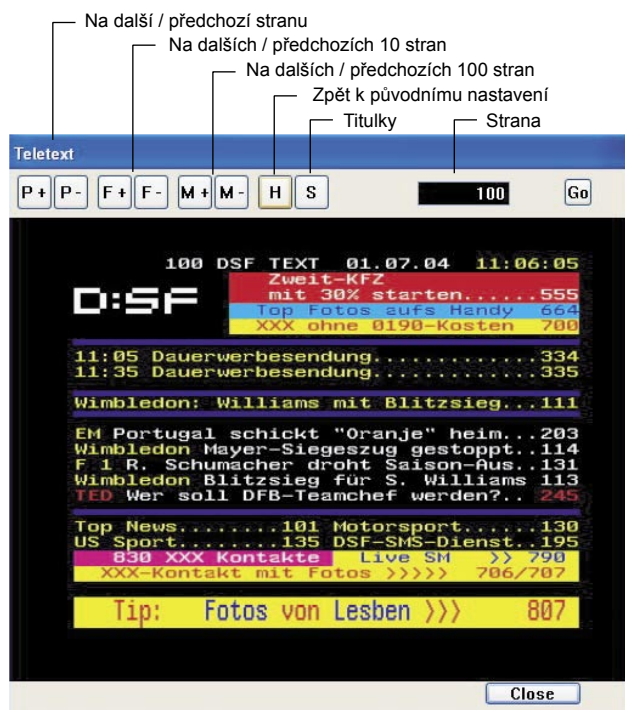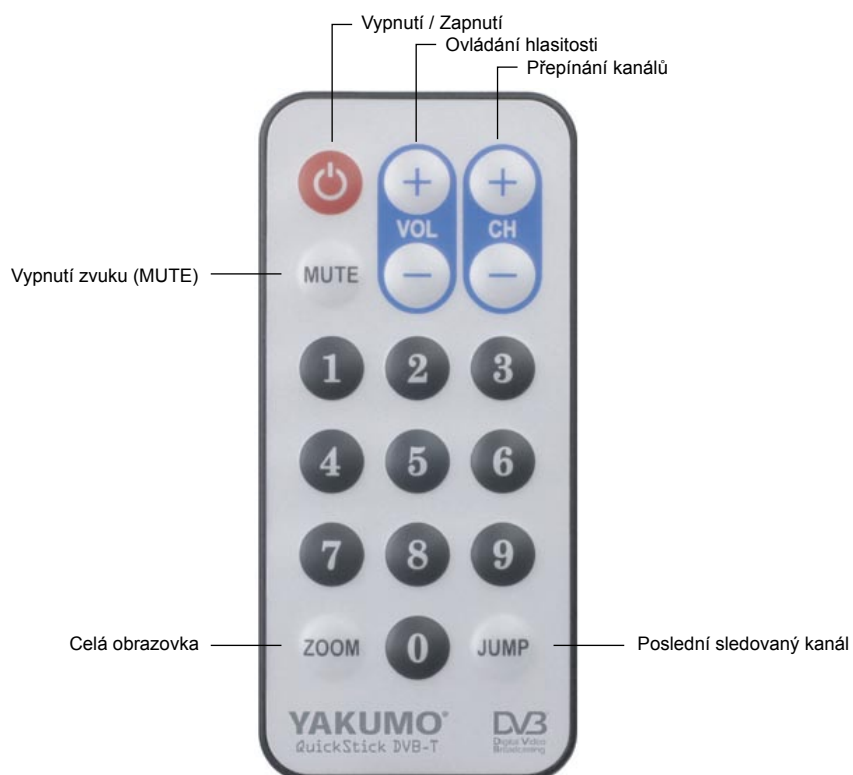Dálkové ovládání

Nastavení

Software Yakuma QuickStick DVB-T je velmi výkonný. Nabízí Vám skvělý zvuk a vizuální efekty. Neposkytuje pouze příjem TV programů, ale také digitální nahrávání videa (DVR) s to i s možností přednastavení nahrávání na určitý čas.

Obecné nastavení

1. Klikněte na  na ovládacím panelu
2. Vyberte záložku **General**.

Funkce celé obrazovky (Full screen function) – pokud vyberete tuto funkce, bude se sledovaný program vždy zobrazovat v celé obrazovce, nikoli jen v okně.


OSD funkce – v levém dolním rohu obrazovky se na několik sekund zobrazí nastavené funkce.

Splash item – pokud je aktivována tato funkce, bude se na obrazovce zobrazovat statický obrázek při poslechu rádia.

Refresh RF information – za běžných okolností tuto funkci nepoužívejte, mohou být ovlivněny některé kvality a funkce.

Nastavení RF frekvence a vyhledávání kanálů

1. Klikněte na  na ovládacím panelu
2. Vyberte záložku **Scan Channel**.

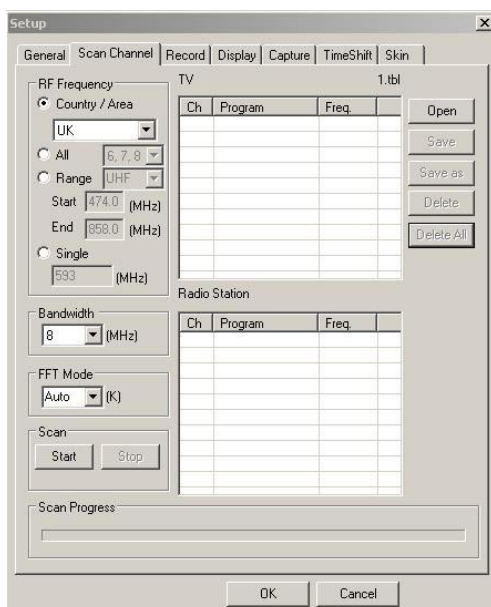

3. Vyberte RF frekvenci.


Vyberte místo, kde se nacházíte. —

Pokud v seznamu nenajdete místo, kde se nacházíte, vyberte tuto možnost - všechna místa.

Zde nadefinujete vlastní frekvenci. Vyberte nejdříve z možností VHF nebo UHF a poté zadejte frekvenci.


Pokud znáte přesnou frekvenci digitálního vysílání, zadejte ji sem.

4. Klikněte na Start – spustí se vyhledávání na základě nastavené RF frekvence.

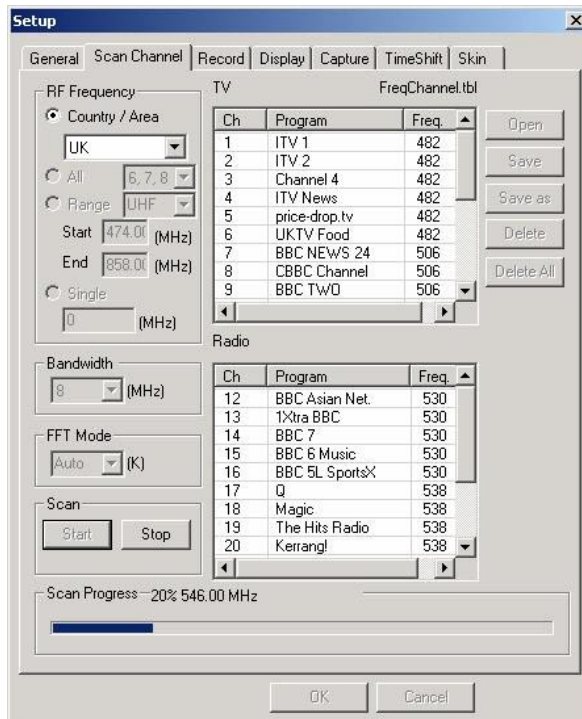

5. Všechny nalezené kanály uložte kliknutím na Save as.
6. Pro opuštění nabídky klikněte na OK.


Seznam kanálů bude uložen jako TLB složka. Seznam může být tříděn podle kanálů (Program) nebo frekvencí (Freq.).

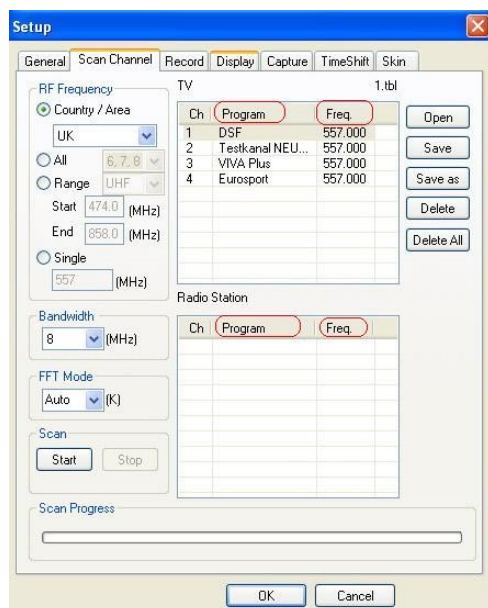

Nastavení nahrávání

- Nahrávání v reálném čase

Nahraná složka bude uložena automaticky na `C:\Program Files\DTV\DVB-T USB 2.0\Capture\Video.mpg`. pokud chcete nahrávku uložit jinam, musíte nastavit jinou cestu.

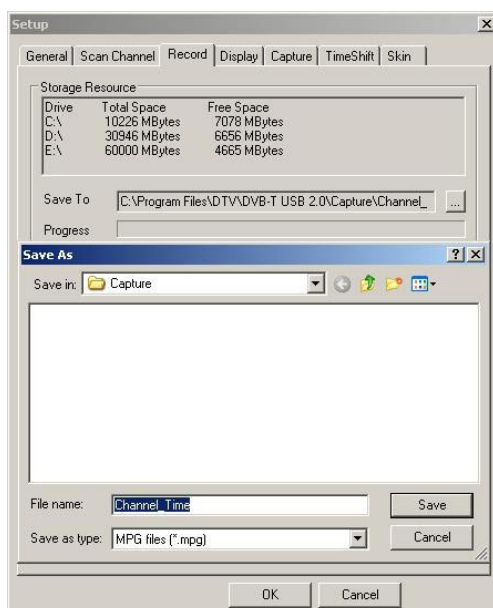


Jakmile nastavení vašich preferencí dokončíte, stačí je kliknout na  na ovládacím panelu během sledování programu. Pokud je nahrávání aktivní, hodiny na ovládací panelu budou červené. Pro zastavení nahrávání klikněte na  na ovládacím panelu.




- Přednastavené nahrávání

1. Klikněte na  na ovládacím panelu
2. Vyberte záložku **Record**.
3. Vyberte *Enable Preset* a dvakrát klikněte do rámečku kanálů.

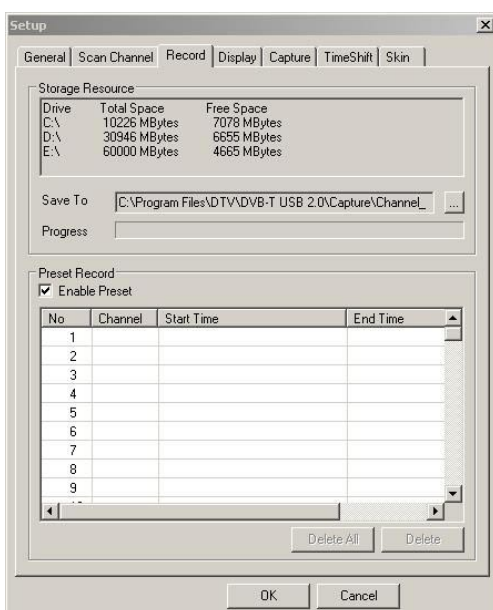

4. Vyberte kanál, nastavte čas začátku a konce nahrávání, nastavte den nahrávání (jedenkrát, každý den, jeden konkrétní

den), vypněte reproduktory (mute) během nahrávání pokud si to přejete a nastavení potvrďte kliknutím na OK.

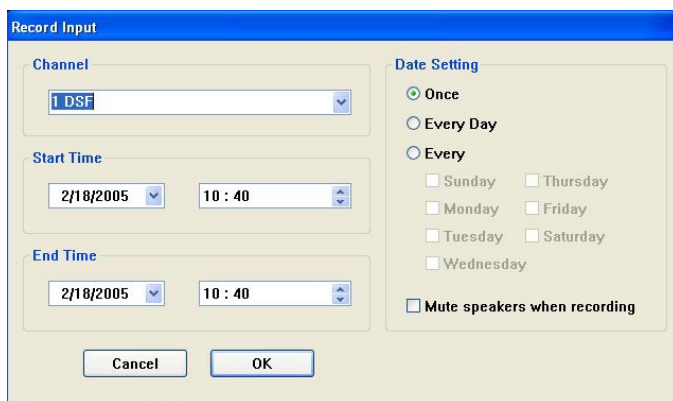

Record Input


Channel

Start Time

End Time

Date Setting
☒ Once
☐ Every Day
☐ Every
☐ Sunday ☐ Thursday
☐ Monday ☐ Friday
☐ Tuesday ☐ Saturday
☐ Wednesday
☐ Mute speakers when recording

5. Pokud je nastavení dokončeno, v seznamu kanálů se zobrazí příznak ok.

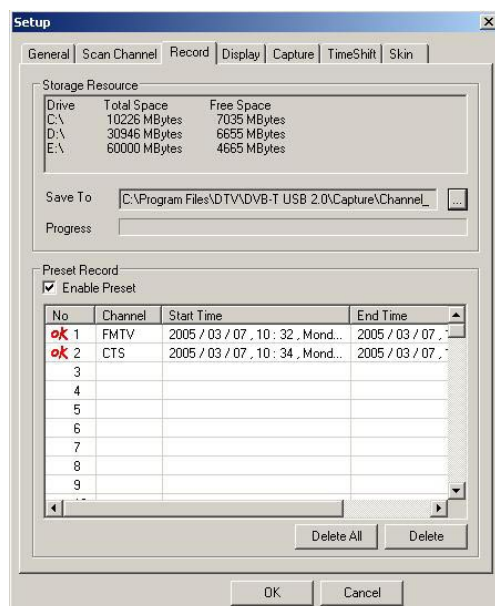

Setup

General | Scan Channel | **Record** | Display | Capture | TimeShift | Skin

Storage Resource

Drive	Total Space	Free Space
C:\	10226 MBytes	7035 MBytes
D:\	30946 MBytes	6655 MBytes
E:\	60000 MBytes	4665 MBytes

Save To:

Progress:

Preset Record
☒ Enable Preset


No	Channel	Start Time	End Time
ok 1	FMTV	2005 / 03 / 07 , 10 : 32 , Mond...	2005 / 03 / 07 , ...
ok 2	CTS	2005 / 03 / 07 , 10 : 34 , Mond...	2005 / 03 / 07 , ...
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ve stejném čase není možné nahrávat zároveň dva programy na různých frekvencích. Ujistěte se, že je na hard disku dostatek místa pro uložení nahrávky.

Nastavení „posunutí“ času při sledování programu

Pokud potřebujete uprostřed sledování programu odejít, můžete zapnout nahrávání v reálném čase a po návratu pokračovat ve sledování od místa, u kterého jste skončili. Maximální posunutí času je 10 minut.

1. Klikněte na  na ovládacím panelu
2. Vyberte záložku **TimeShift**.
3. Nastavte dobu a nastavení potvrďte kliknutím na OK.

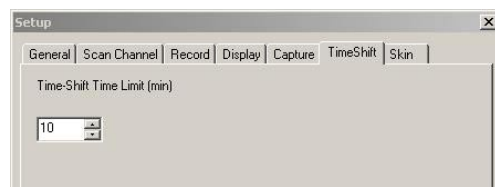


Setup

General | Scan Channel | Record | Display | Capture | **TimeShift** | Skin

Time-Shift Time Limit (min)

Nastavení displeje

1. Klikněte na  na ovládacím panelu
2. Vyberte záložku **Display**.

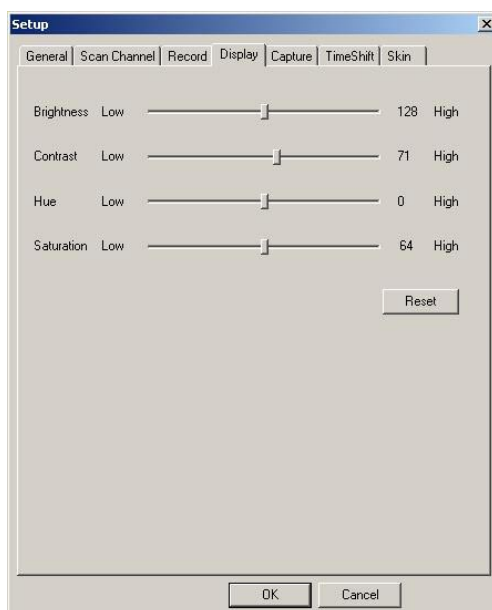

3. Nastavte jas (brightness), kontrast, barevný odstín (hue), sytost (saturation) a nastavení potvrďte kliknutím na OK.
4. Pokud si přejete nabídku opustit beze změn, klikněte na Cancel.
5. Pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení od výrobce, klikněte na Reset.


Nastavení a pořizování snímků

- Nastavení pro pořizování snímků

Nastavení obrázků je možné v záložce **Capture**.

- Pořizování snímků

Během sledování programu klikněte na  - snímek je zachycený a uložený. Vyhledávání složek se snímky začněte kliknutím na  na ovládacím panelu.

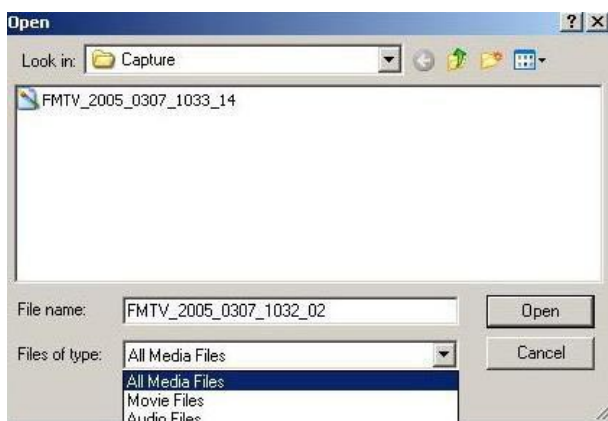

Klávesové zkratky

Funkce:	Klávesa:	Popis funkce:
Přehrávání (Play)	Enter	Spustí se program.
Pauza	Mezerník	Pozastavení přehrávání programu.
Zastavení (Stop)	S	Zastavení přehrávání programu.
Nahrávání (Record)	R	Nahrávání právě sledovaného programu.
Vypnutí zvuku (Mute)	M	Zvuk se úplně vypne.
Přetáčení dopředu	F	Spuštěný program se přetáčí dopředu.
Přetáčení dozadu	B	Spuštěný program se přetáčí dozadu.
Další kanál	N	Přepne se na následující naladěný kanál.
Předchozí kanál	P	Přepne se na předcházející naladěný kanál.
Původní kanál	L	Přepne se na předchozí sledovaný kanál.
Oblíbený	Ctrl + M	Otevře se oblíbené menu.
Více-kanálové prohlížení	Ctrl + W	Zapne se prohlížení více kanálů (nejsou synchronizované).
Jazyk (Language)	Ctrl + L	Přepne se na jiný jazyk.
Funkce „posunutí“ času (TimeShift)	T	Zapne se nebo se pozastaví tato funkce.
Pořízení snímku	G	Vyfotí se jeden snímek a uloží se na hard disk.
Nastavení	E	Zobrazí se možnosti nastavení.
Ovládací panel	O	Zobrazí se nebo zmizí ovládací panel.
Zobrazení programu na obrazovce	W	Program se zobrazí buď v okně nebo přes celou obrazovku.
Zvýšení hlasitosti	+ (plus)	Hlasitost bude zvýšena.
Snížení hlasitosti	- (minus)	Hlasitost bude snížena.
Lišta	Ctrl + Z	Ovládací panel se zobrazí jako lišta.
Informace	Ctrl + A	Zobrazí se informace o DTV verzi.
Nápověda	H	Spustí se on-line nápověda.
Konec	Ctrl + X	Úplné vypnutí.

Problémy a jejich řešení

Yakumo QuickStick DVB-T nepracuje správně.

- Instalace ovladače možná nebyla dokončena nebo nebyla provedena správně. Zkontrolujte jestli je v seznamu *Digital TV Receiver* (viz. kapitola Instalace) a pokud ne proveďte instalaci ještě jednou.

Windows nemůžou Yakumo QuickStick DVB-T najít.

- Zkontrolujte jestli je zařízení připojené k počítači.
- Počkejte se spuštěním zařízení několik vteřin, nezapínejte jej hned po připojení do USB zdířky počítače.
- Zkuste restartovat systém.
- Nainstalujte správný ovladač (Add/Remove Hardware Device → Control Panel).
- Vypojte na několik vteřin a poté znovu připojte zařízení k počítači.
- Zkuste zařízení zapojit do jiné USB zdířky počítače.

Windows nemůžou najít ovladač pro Yakumo QuickStick DVB-T.

- Ujistěte se, že je CD s ovladači v CD-ROM mechanice.
- Zkontrolujte lokaci, pokud jste instalovali ovladače manuálně.

Pomocí automatického vyhledávání kanálů nebyl žádný nalezen.

- Zkontrolujte připojení antény.
- Zastavte hledání, na několik vteřin odpojte a znovu připojte Yakumo QuickStick DVB-T a zkuste vyhledávání znovu.

Video se přehrává, ale bez zvuku.

- Zkontrolujte nastavení hlasitosti a jestli není zapnuta funkce MUTE-

Program není možné přehrát.

- Zkontrolujte, jestli máte nainstalován ovladač zvukové karty a že tato pracuje správně.

Během přehrávání programu je zvuk v pořádku, ale obrazovka je prázdná.

- Zkontrolujte, jestli máte nainstalován VGA ovladač a Microsoft DirectX 9.0.

Obsah balení

- Yakumo QuickStick DVB-T
- Dálkový ovladač
- Pozemní anténa
- MCX-IEC konektor
- USB kabel
- CD s ovladači
- Manuál